



Montagevejledning Vægventil WI

DK

Montagevejledning Vægventil WI

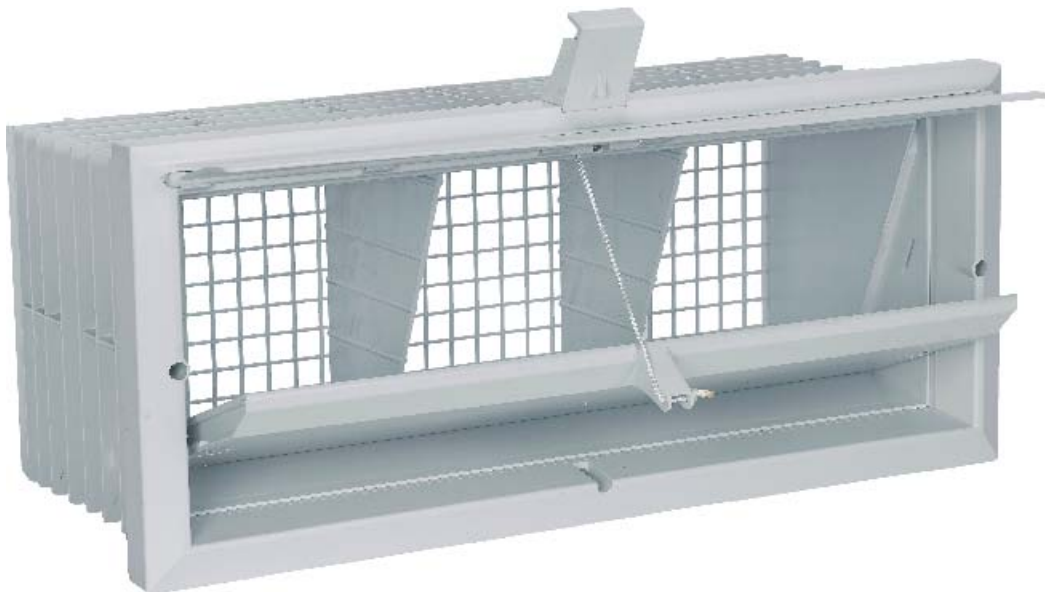


Montagevejledning vægventil WI

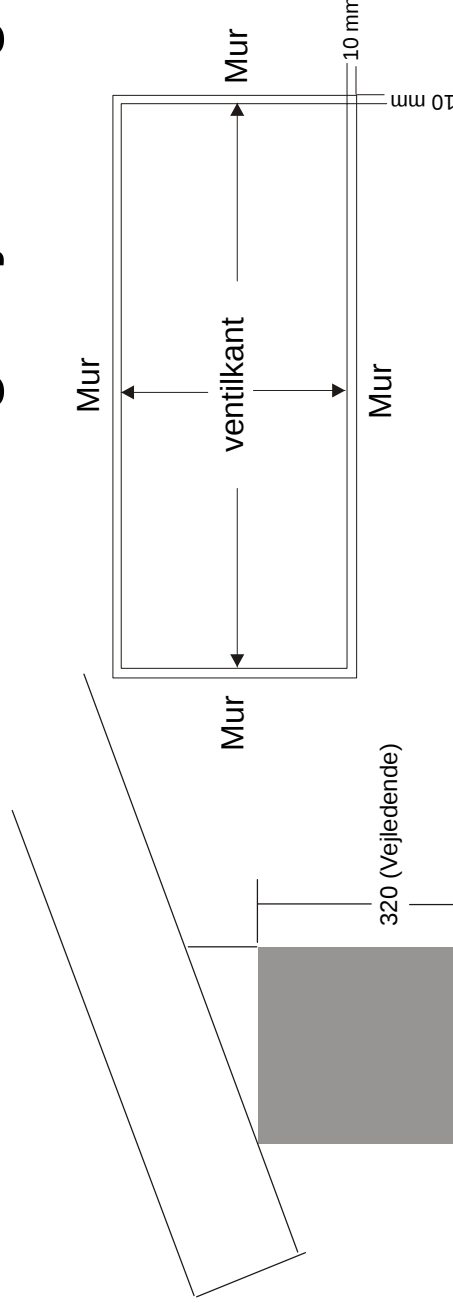

Murhul: mål
højde x bredde
280mm x 670 mm


1. Ventilen centrereres i murhul vha. afstandsstykker
2. Ventilen "SKAL" sættes glat med indvendig væg, når indvendig ramme ikke er monteret på ventilhuset
3. Ventilen fikseres midlertidigt vha. hjørnekiler
4. Ventilen fastgøres vha polyurethanskum i ventilen hjørner.
5. Der foretages en let stopning mellem ventil og væg, hvorefter der fuges med silicone.
6. Skru nettet på ventilen med 4 stk. PT skruer 50x12 (H71-006)

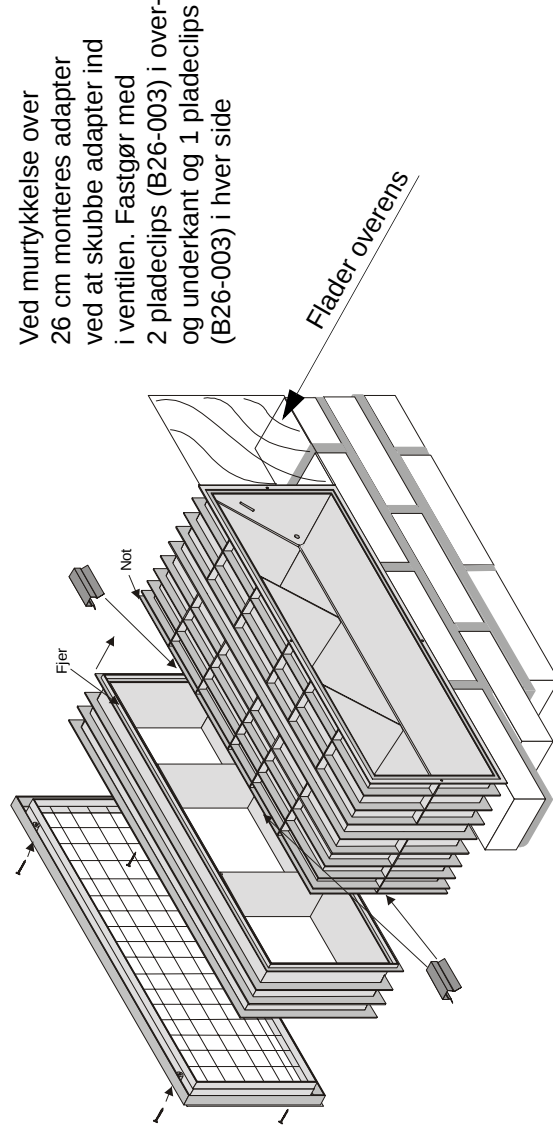

Vigtigt!
Undgå fugemiddel m.m. i kanterne på ventilen, da der ellers vil blive problemer med samling


Montagevejledning vægventil WI

Ventilen er monteret i mur

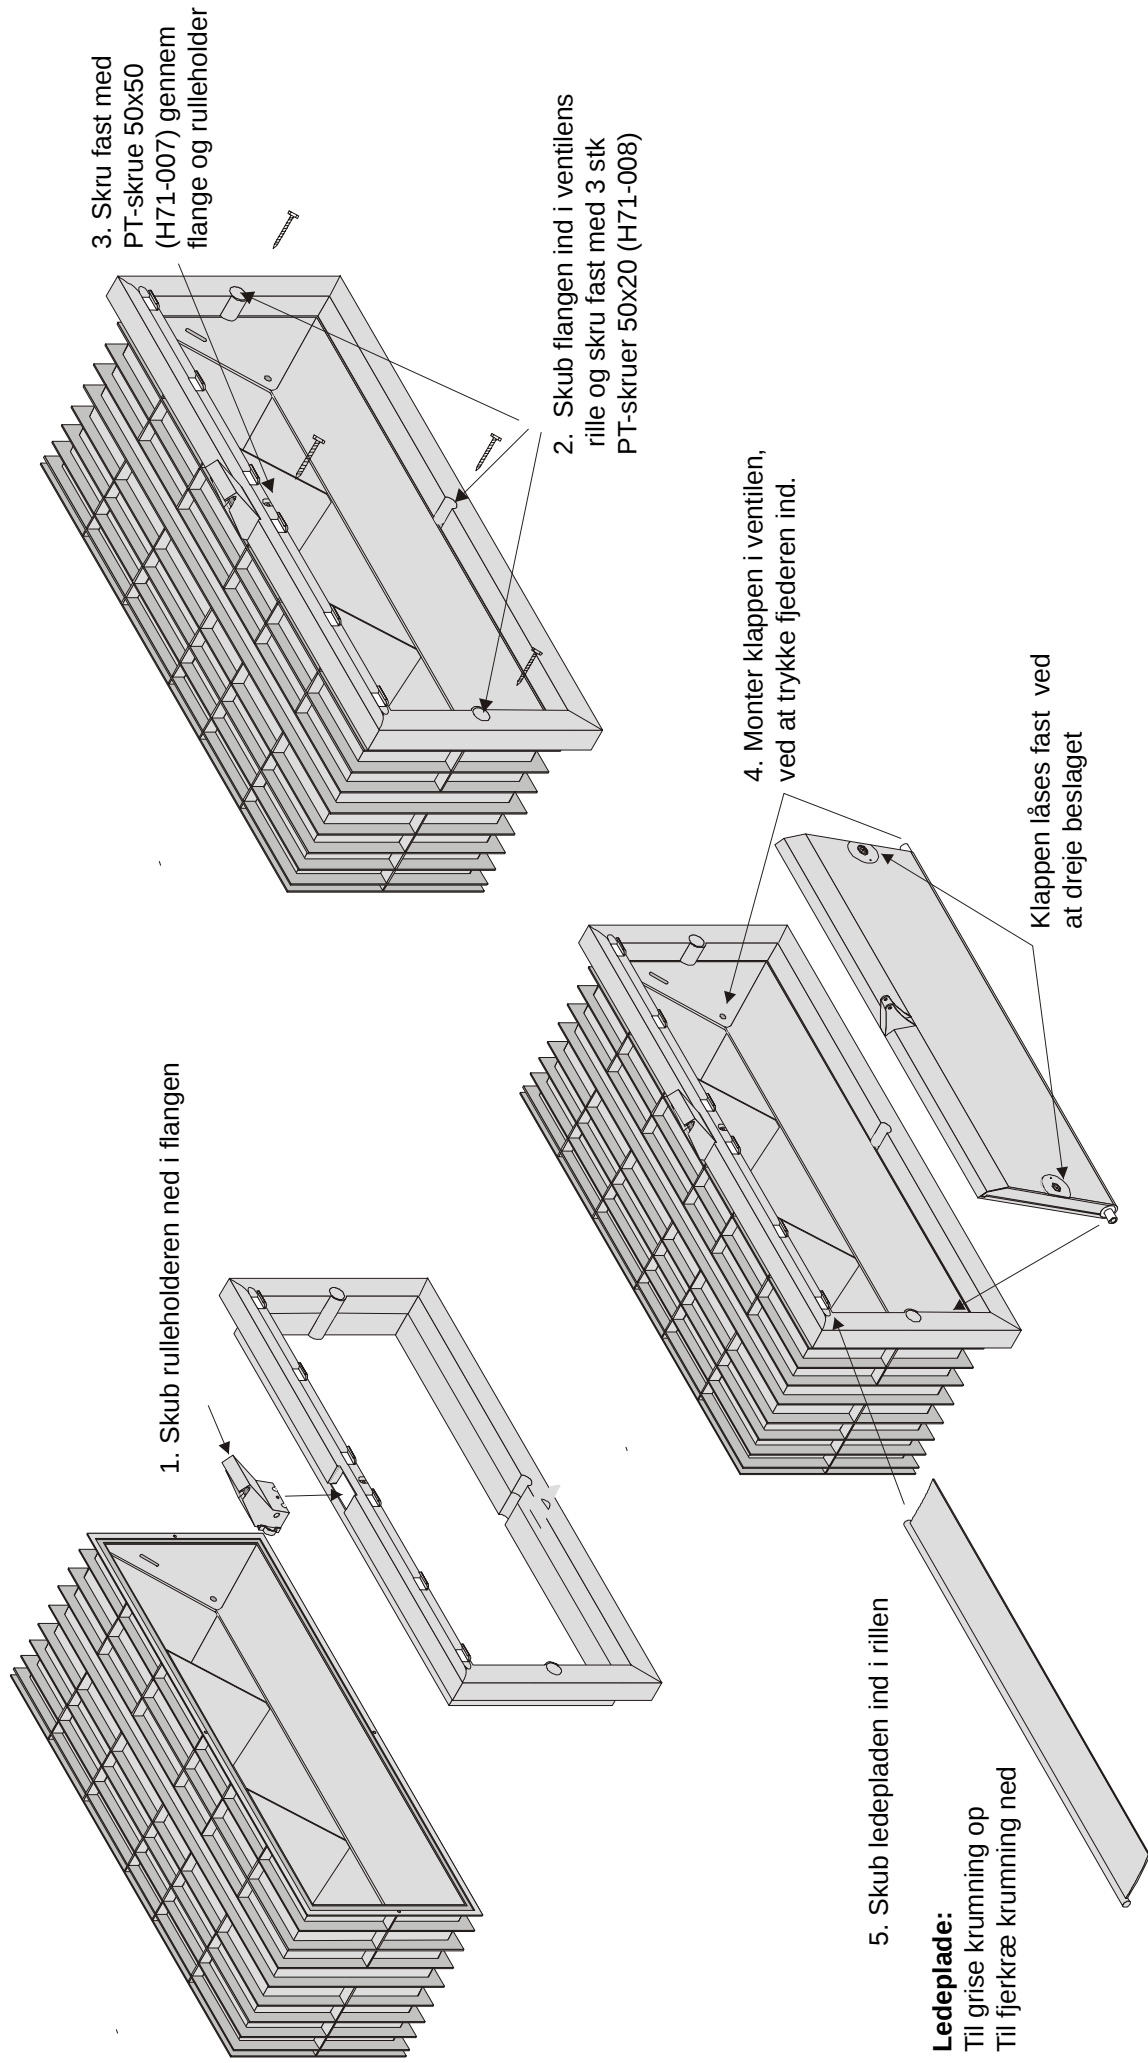

Ved indstøbning af vægventil WI

NB! Der må ikke komme beton på kanterne

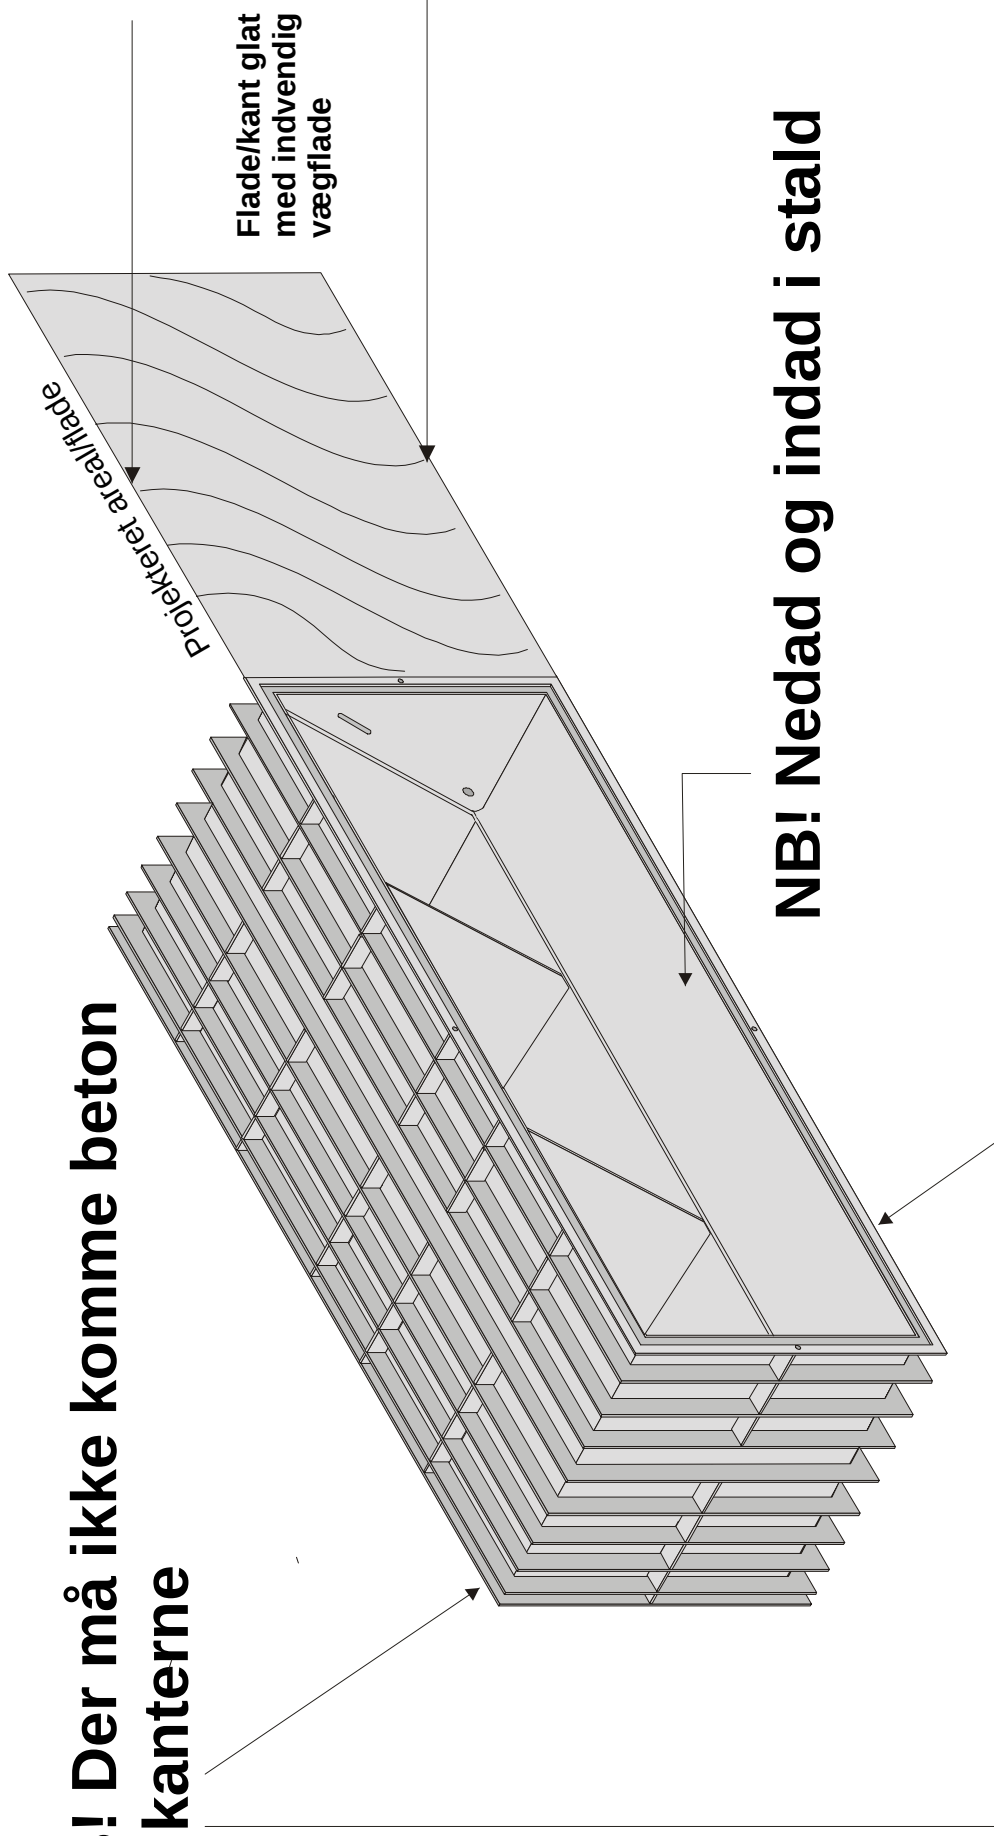

Montage af wiretræk på vægventiler

Vægventilen skal være lukket ved montage af wiretræk

Fig. 6

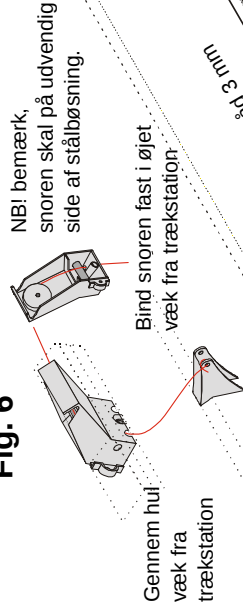


Fig. 5

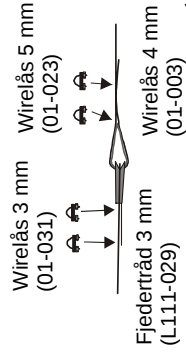


Fig. 4

Wiren føres gennem karabinhage og fastgøres med 2 wirelås. Loddet hænges op på karabinhagen.

Fig. 6

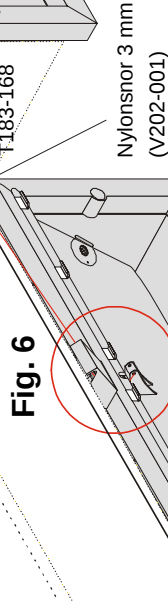


Fig. 1
Oliehydromat

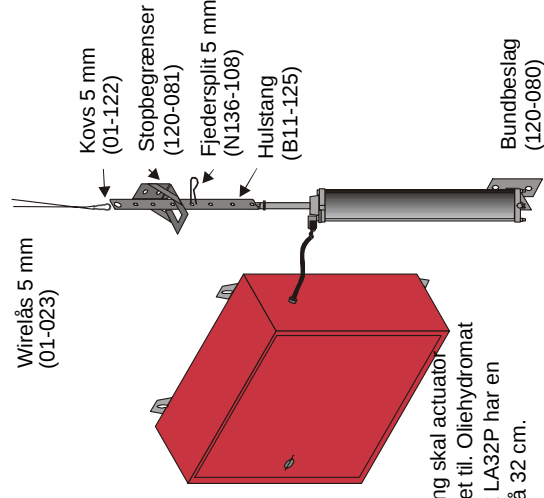


Fig. 2
Linak LA32

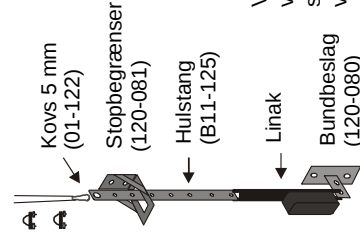


Fig. 3

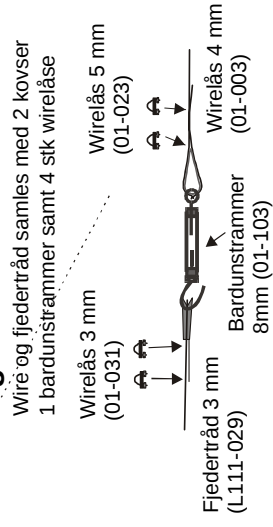


Fig. 4

